



# TECNO-RACING

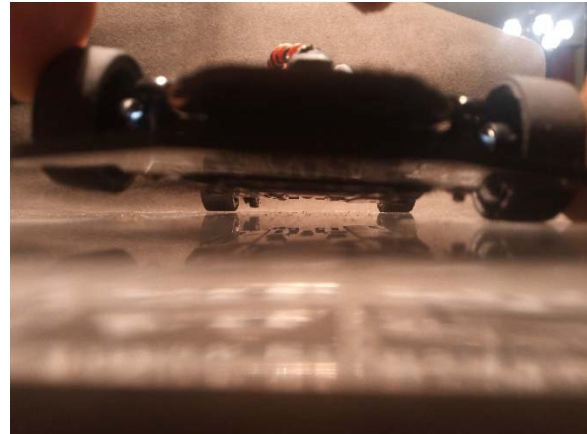


## Brick Pod *(disponibile per MR-03 98 mm e PNR 2.5 W 98 mm/102 mm)*


Brick-Pod ti aiuta istantaneamente a recuperare il corretto bilanciamento ed il corretto rollio della vettura. Al termine di una sessione, potrai notare che il tuo telaio, a seguito di usura delle gomme, oppure a seguito di colpi e conseguenti disallineamenti tra telaio e banchino posteriore, perderà il bilanciamento che hai tanto sudato!

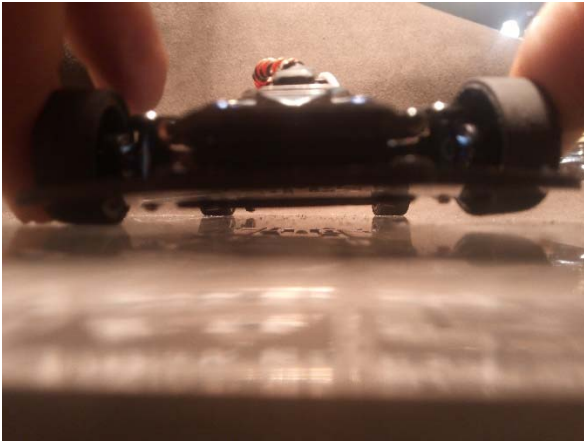


Ecco in aiuto Brick Pod: basterà svitare leggermente (non è necessario rimuoverle) le viti della T-Plate (lato banchino), verificare che il banchino abbia "gioco" e mettere in sede Brick Pod

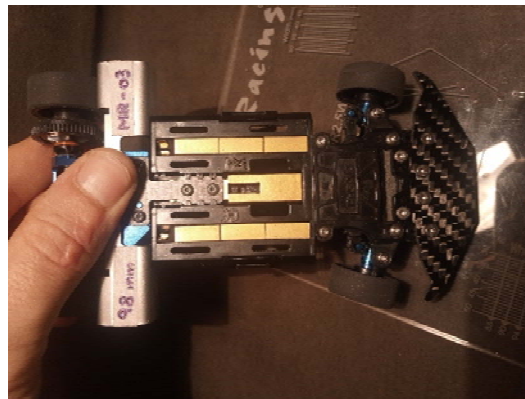

Verificare che telaio e banchino appoggino correttamente a Brick-Pod

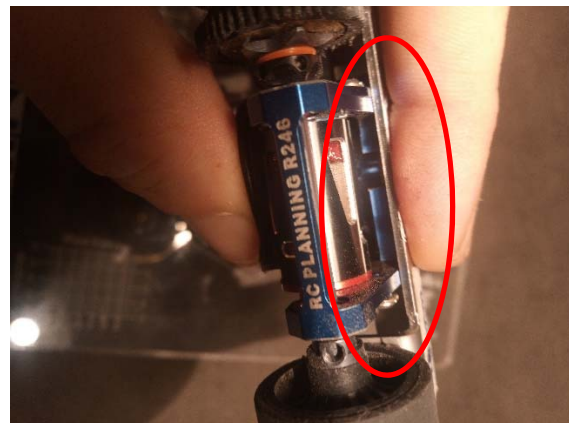

Infine riavvitare la T-Plate (mantenendo Brick Pod in sede).

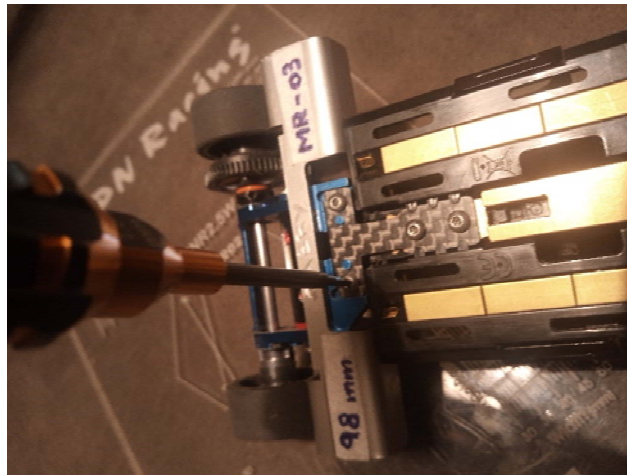

Avvitare correttamente le viti T-Plate è possibile rimuovere il Brick Pod, e potrete verificare che avrete ritrovato in un istante il setup di partenza.

Brick-Pod è disponibile per il telaio MR-03 98 mm (Mod TR-0398), per il telaio PNR 2.5 W 98 mm (Mod TR-2598) e per il telaio PNR 2.5 W 102 mm (Mod TR-25102). Ogni telaio necessita il suo modello di Brick Pod.

N.B. : è fondamentale partire da un setup corretto del telaio, per suggerimenti nel setup (corretta impostazione rollio e bilanciamento) ed info di utilizzo potete contattarci alla seguente e-mail:

[info@tecno-racing.com](mailto:info@tecno-racing.com)

[www.tecno-racing.com](http://www.tecno-racing.com)